BRIGMTON

surfing technology

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CÁMARA DEPORTIVA 4K

BSC-10HD4K

CONTROLES

Indicador
Disparador/Selección
Lente
Micrófono
Entrada MicroSD
Indicador de carga
mode
4K
Ultra HD
Wi-Fi
Puerto Micro USB
Salida Micro HD
Entrada de micrófono
ON/OFF/Modo

Pantalla
Arriba/Wi-Fi
Indicador de carga
Altavoz
Indicador
Abajo/Silencio
Control remoto

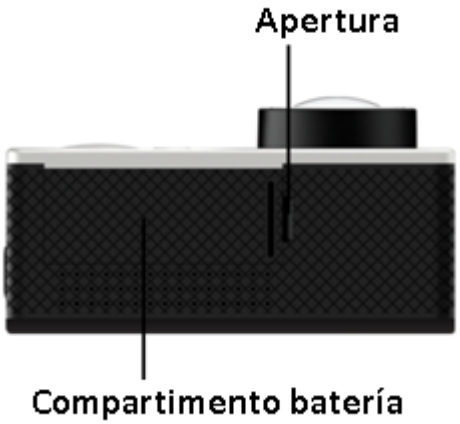
Apertura
Compartimento batería

ACCESORIOS

CARCASA ACUÁTICA

Especialmente diseñado para el buceo, el surf, el snorkel y otras actividades de deportes acuáticos. La funda impermeable ofrece una mayor protección a prueba de agua para su cámara. Además ofrece una protección adicional contra el polvo, arañazos y golpes. Fácil de montar y ligera. Con el uso de la carcasa puede grabar bajo el agua. Su movimiento y efecto fotográfico no se verá afectado por la presión. Además la carcasa es muy práctica para conectar la cámara con otros accesorios.

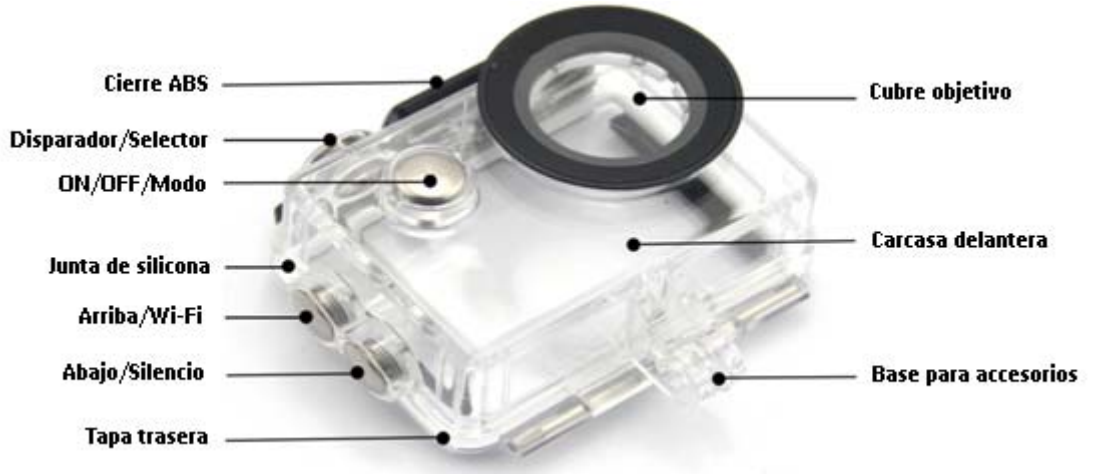

Quite la película protectora de la lente de la carcasa impermeable antes de usarla. Antes de cerrar, asegúrese que el cierre de silicona está despejado de cualquier elemento. Sumerja la caja completamente en el agua durante aproximadamente un minuto. Retire la caja del agua, seque el exterior con una toalla y luego abra la caja. Si el interior está seco, ha sido montada correctamente. Asegúrese que la carcasa cierra limpiamente antes de usarla. Si no lo consigue, no la use.

Seque todo bien después de cada uso. Tras el uso en agua salada enjuague completamente con agua dulce y seque.

La carcasa acuática es un producto vulnerable, le recomendamos que cada cierto tiempo reemplace el mismo.

OPCIONES DE MONTAJE

FUNCIONAMIENTO

Presione el botón ON/OFF para encender la cámara. Para apagarla mantenga pulsado el botón ON/OFF.

Una vez encendida presione el botón ON/OFF-Modo y podrá acceder a cada uno de las funciones que las verá señalada en el icono de la esquina superior izquierda:

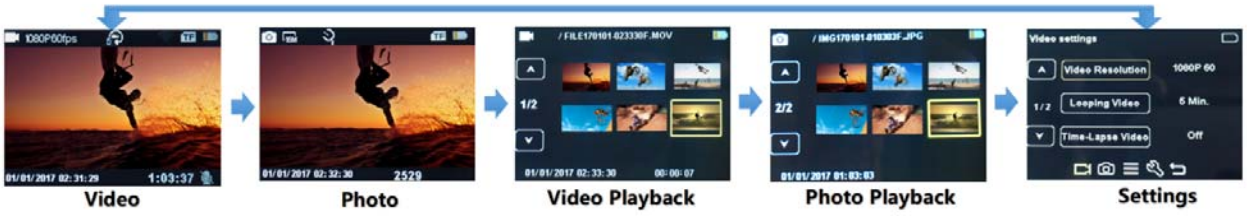

Vídeo: Grabación de vídeo.
Foto: Realice una foto
Reproducción de vídeos
Reproducción de fotos
Configuración:

Pulse el botón Disparador/Selector para confirmar la entrada en el menú de configuración. A continuación pulse ONO/OFF-Modo para navegar entra las diferentes opciones y pulse Disparador/Selector para entrar en cada opción. También puede usar los botones Arriba/Abajo para navegar entre las opciones de configuración. Use Wi-Fi para volver atrás

CONFIGURACIÓN DE VÍDEO
- Resolución de Vídeo: 4K 30 / EIS 4K30 / EIS 2.7K30 / EIS 1080P60 / EIS 1080P30 / EIS 720P120
- EIS: ON/OFF
- Grabación en bucle: ON/OFF and / 1Min / 3Min / 5Min.
- Lapso de tiempo: Establezca de 2 a 60 segundos.
- Cámara lenta: Off / 1080P 60 / 720P 120
- Grabación de audio: On/Off

CONFIGURACIÓN DE FOTO
- Resolución de foto: 20M / 16 / 12M / 8M / 5M
- Tiempo de lapso: Off / 2Sec. / 10Sec.
- Ráfaga: Off / 3photos / 5photos

CONFIGURACIÓN GENERAL
- Wi-Fi: On/Off
- Control remoto: On/Off
- Volumen: 0~10
- Sonido: On/Off
- Exposure: +-2.0~0
- Balance blancos: Auto / luz diurna / nublado / fluor. / fluor. 1 / fluor. 2
- IOS: Auto / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600
- Efectos: Normal/Sepia/B&W/Negativo
- Contraste: -100~100
- Saturación: -100~100
- Nitidez: -100~100

CONFIGURACIÓNN DE SISTEMA
- Idioma: English / Español / Portugues / Русский / 简体中文 / 繁体中文 / Deutsch / Italiano / Latviski / Polski / Românâ / Slovenčina / Українська / Français / 日本語 / 한국어 / Čestina
- Modo coche: Off/On
- Auto apagado: Nunca/1Mins/5Mins
- Fecha y hora: Y/M/D 00:00:00
- Formato fecha: Ninguno / YYYY MM DD / MM DD YYYY / DD MM YYYY
- Imp. Fecha: Permite mostrar la fecha, fecha y hora o nada en el vídeo.
- Frecuencia: 50Hz/60Hz
- Al revés: On/Off

- Protector pantalla: Off/30seg./1min./3min.
- Formatear tarjeta: SI/NO
- Restaurar: SI/NO
- Versión

- Salir

MODO DE VÍDEO

Para grabar un vídeo entre en el modo de vídeo. A continuación presione el disparador situado arriba, la cámara emitirá un pitido y la luz de estado parpadeará lo que indica que está grabando.

Para parar el vídeo presione de nuevo el disparador y la luz de grabación dejará de parpadear y emitirá un sonido que indica que ha dejado de grabar.

Para grabar audio: Verifique que la cámara esté en el menú de configuración de Video, seleccione la Grabación de Audio para Activar / Desactivar la grabación de audio, y regrese a la interfaz de vista previa, el ícono de MIC mostrará el estado en la esquina derecha de la pantalla.

NOTA: Esta cámara equipa la función EIS con giroscopio de 3 ejes para detectar cambios de movimiento. Cuando la cámara se inclina o se mueve, los sensores usan un algoritmo de compensación transfronteriza de imagen para compensar el cambio y producir videos estables. EIS es en realidad una tecnología para compensar el difuminado al reducir la calidad de la imagen. Esta tecnología intenta establecer un equilibrio entre la calidad de la imagen y la inestabilidad de la imagen.

Esta cámara detiene automáticamente la grabación cuando la batería está agotada. Su video se guardará antes de que la cámara se apague. Esta cámara detiene automáticamente la grabación cuando la tarjeta SD está llena, si la función de grabación en bucle se apaga.

MODO DE FOTO
Para hacer una foto entre en el modo de foto y a continuación presione el disparador situado arriba. Establezca previamente el modo de fotografía deseado y la resolución de la foto deseada, si el icono de la foto en la pantalla LCD de la cámara no se muestra, presione el botón de encendido / modo repetidamente en el menú de configuración de fotos y seleccione la opción deseada.

Para capturar fotos con un lapso de tiempo: verifique que la cámara esté seleccionada en el modo lapso de tiempo, presione el botón del obturador, la cámara iniciará la cuenta regresiva y emitirá el sonido del obturador tan pronto como se tome una foto.

Para capturar una ráfaga de fotos: verifique que la cámara esté seleccionada en el modo de ráfaga, presione el botón del obturador, la cámara emitirá el sonido del obturador cada vez que se toma una foto.

Consejos:
1: Las fotos en ráfaga solo admiten la resolución de foto de 12M / 8M / 5M, no admiten la resolución de la foto por encima de 12M.
2: Foto de lapso de tiempo y ráfaga no se pueden seleccionar al mismo tiempo.

REPRODUCIR / ELIMINAR ARCHIVOS

Reproducción en cámara: Verifique que la cámara esté en el menú Reproducción de video o foto. Presione el botón ARRIBA / ABAJO para hacer un ciclo de videos o fotos y luego presione el botón del obturador/selección para reproducir las opciones deseadas. Para salir del modo de reproducción, presione el botón de encendido/modo en el menú de vista previa principal, presione el botón de encendido/modo nuevamente para cambiar los modos de configuración

Reproducción en TV: Encienda el TV. Conecte el extremo Mini HDMI al puerto en la cámara y el extremo HDMI al puerto HDMI en el TV Seleccione la fuente de entrada correcta en el televisor Encienda la cámara, puede obtener una vista previa de la cámara desde la TV

NOTAS:
Es posible que la cámara no sea compatible con los formatos de archivos de otra cámara.

Si la cámara está conectada a un televisor con un cable HDMI, la cámara no podrá capturar videos o fotos.
El cable HDMI no está incluido.

Eliminar videos y fotos: Verifique que la cámara esté en el menú Reproducción de video o foto. Presione el botón ARRIBA / ABAJO para seleccionar el archivo deseado, luego presione y mantenga presionado el botón ARRIBA durante segundos para eliminar el archivo opcional.

ALMACENAMIENTO / MICRO SD

Esta cámara es compatible con 8GB, 16GB, 32GB, micro SD, micro SDHC y tarjeta de memoria micro SDXC. Debe usar una tarjeta micro SD con una clasificación de velocidad CLASE 10 (80M / S) como mínimo. Recomendamos el uso de tarjetas de memoria de calidad.

Notas:
La tarjeta de memoria no está incluida.
Formatee la tarjeta de memoria micro SD, micro SDHC y micro SDXC en la cámara antes de usarla.
Por favor, reinicie la cámara después de formatear.
Inserte la tarjeta de memoria de la manera correcta, si no podría dañar la entrada de tarjetas.

WI-FI/APP

La aplicación y la conexión Wi-Fi le permiten controlar su cámara de forma remota utilizando un Smartphone o tablet. Las características incluyen control completo de la cámara, vista previa en vivo, reproducción y uso compartido del contenido seleccionado y otras funciones.

1. Descargue la aplicación o su Smartphone o Tablet desde Google Play o Apple App Store.
2. Presione el botón de encendido/modo para encender la cámara.
3. Verifique la cámara en la interfaz de vista previa de video: presione el botón Arriba/Wi-Fi dos veces rápidamente o presione el botón Arriba/Wi-Fi durante unos segundos para activar Wi-Fi. Si el Wi-Fi de la cámara está encendido, el ícono de Wi-Fi aparecerá en la parte superior de la pantalla.
4. En la configuración Wi-Fi de su Smartphone o Tablet, conéctese a la red llamada "Live DV".
5. Ingrese la contraseña "12345678"
6. Abra la aplicación LIVE DV en su teléfono Smartphone o Tablet.
7. La pantalla de la cámara se pondrá negra, luego podrá pre-visualizar desde la pantalla de su teléfono.

La aplicación LIVE DV es compatible con teléfonos Smartphones o Tablets que se detallan a continuación:

IOS y Android (Quad core y por encima de Android 7.0)

Notas:
- La cámara Wi-Fi es una fuente de señal punto a punto, que solo admite una conexión a la vez y no admite dos o más teléfonos. Si dos teléfonos abren Wi-Fi al mismo tiempo, un teléfono se conecta correctamente al Wi-Fi de la cámara, y el otro ya no se conecta a la cámara, o incluso puede interferir con la transmisión de la señal.

- La potencia de transmisión Wi-Fi de la cámara es relativamente pequeña, a diferencia del Wi-Fi de banda ancha del hogar, su ancho de banda de transmisión es relativamente estrecho, su señal se verá perturbada por factores como la distancia, otras señales, ondas electromagnéticas, obstáculos, retardos de señal de 1 ~ 3 segundos o la pérdida de conexión es normal.

- Cuando el teléfono y la cámara se conectan a través de Wi-Fi, la potencia de la cámara aumentará. La temperatura de la cámara aumentará rápidamente y el consumo de las baterías de la cámara también aumentará. Este es un fenómeno normal.

- Dado que hay muchos tipos de teléfonos en el mercado, y el sistema telefónico se actualiza constantemente, LIVE DV APK/APP necesita tiempo para sincronizar las actualizaciones oportunas.

- Si encuentra que su teléfono no puede conectar la WIFI de la cámara, por favor confirme que su conexión es correcta, si es así, aún no puede conectarse. Elimine el SSID WI-FI de la cámara en la configuración de Wi-Fi del teléfono y vuelva a conectarlo. Si es necesario, también puede eliminar la APLICACIÓN LIVE DV/APK de su teléfono y volver a descargarla y volver a instalarla.

CONTROL REMOTO

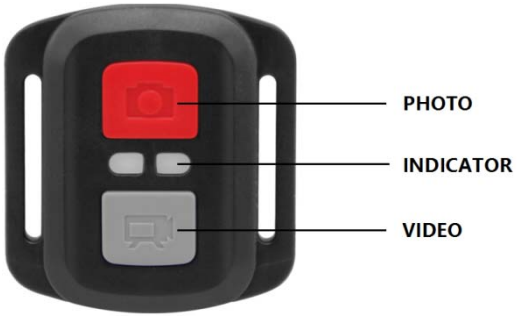

Control remoto inalámbrico 2.4G: resistente a salpicaduras/alcance 20/ 30 metros. Coloque el control remoto en su muñeca y le permitirá controlar la cámara mientras realiza cualquier actividad.

Verifique que la función remota de la cámara esté en el modo ENCENDIDO. Seleccione ON/OFF en el menú de configuración para encender/apagar el control remoto 2.4G.

Vídeo: Verifique que la cámara esté en el modo de vista previa Video/Foto primero, si la cámara está configurada en Reproducción o Menú de Configuración, la cámara no puede recibir la señal remota y no puede ser controlada por el control remoto.

Para comenzar a grabar: Presione el botón Video. El indicador de funcionamiento de la cámara y un punto rojo en la pantalla parpadearán durante la grabación.

Para detener la grabación: Presione el botón Video nuevamente. El indicador de funcionamiento de la cámara y un punto rojo en la pantalla dejarán de parpadear para indicar que la grabación se ha detenido

NOTAS
Foto: Verifique que la cámara esté en el modo de vista previa Video/Foto primero, si la cámara está configurada en Reproducción o Menú de

Configuración, la cámara no puede recibir la señal remota y no puede ser controlada por el control remoto.

Tomar una foto: Presione el botón de foto, la cámara emitirá un sonido de obturador.

Para tomar fotos en ráfaga: Verifique que la cámara esté configurada en modo ráfaga, y presione el botón Foto, la cámara emitirá los sonidos del obturador cada vez que se tome una foto.

Para tomar fotos en modo lapso de tiempo: Verifique que la cámara esté configurada en modo de Foto de lapso de tiempo, y presione el botón de Foto, la cámara inicia la cuenta regresiva y emite un sonido de obturador de la cámara.

CONSEJOS:
- Asegúrese de quitar la batería del control remoto y colocarla en un lugar seguro y confiable, si no la usa durante un tiempo prolongado.
- El control remoto siempre estará en estado de espera. Si el indicador no está encendido, la batería estará agotada. Para confirmar el uso normal del control remoto, reemplace la batería del control remoto regularmente y en el tiempo como se indica a continuación:
1. Retire los cuatro tornillos y la tapa.
2. Retire la batería e inserte una nueva batería CR2032 con el lado plano hacia arriba.
3. Coloque de nuevo los cuatro tornillos y la tapa

"Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso"

BRIGMTON
surfing technology

IMPORTADO
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
TEL/FAX: 954256645/954256822
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declara bajo su responsabilidad que el aparato indicado cumple los requisitos de las siguientes directivas:

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN61000-4-2-3-4-5-6-11
ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **BSC-10HD4K**
BRIGMTON
Cámara
Made in China

CE

BRIGMTON

surfing technology

www.brigmton.eu

BRIGMTON

surfing technology

INSTRUCTION MANUAL

SPORT CAMERA 4K

BSC-10HD4K

CONTROLS

Operation Indicator
Shutter/Select Button
Lens
Built-in MIC
Micro SD Slot
Charging Indicator
mode
4K
Ultra HD
Wi-Fi
Micro USB Port
MicroHD Output Port
DC2.5 External MIC Port
Power/Mode Button

Display Screen
Up/Wi-Fi Button
Charging Indicator
Speaker
Operation Indicator
Down/Mute/Remote Button

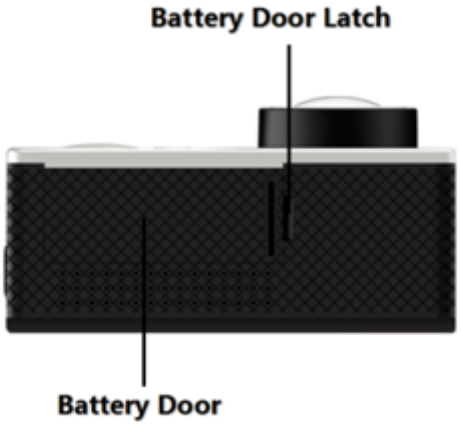
Battery Door Latch
Battery Door

ACCESORIES

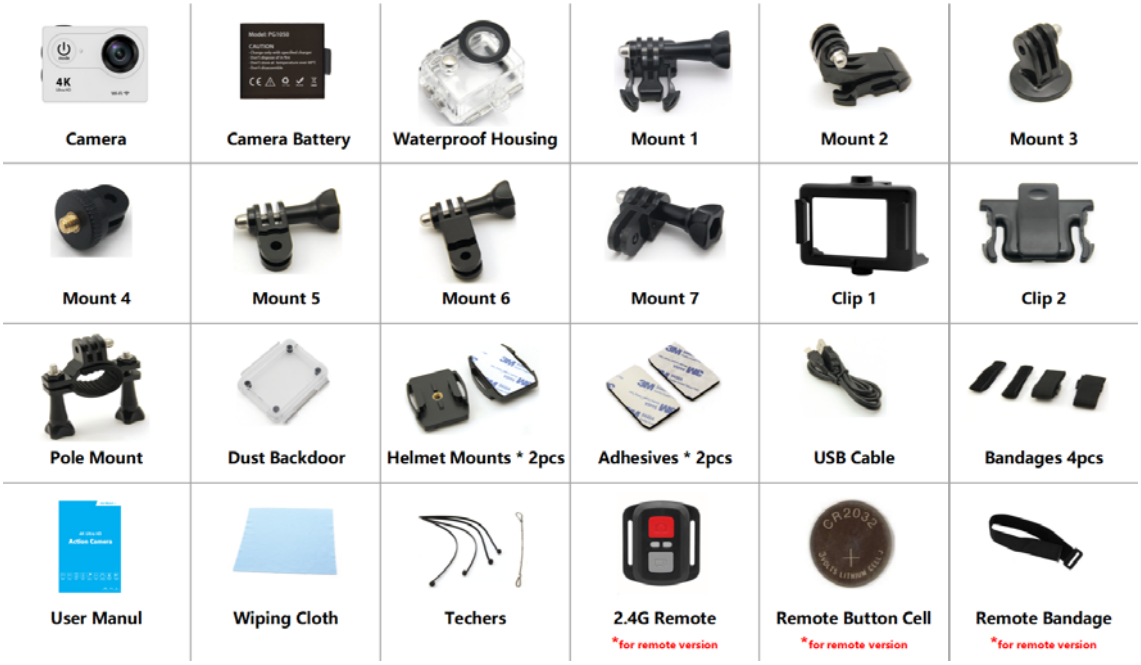

AQUATIC CASE

Specially designed for diving, surfing, snorkeling and other water sports activities. The waterproof case offers greater waterproof protection for your camera. It also offers additional protection against dust, scratches and bumps. Easy to assemble and light. With the use of the casing you can record underwater. Its movement and photographic effect will not be affected by the pressure. In addition the housing is very practical to connect the camera with other accessories.

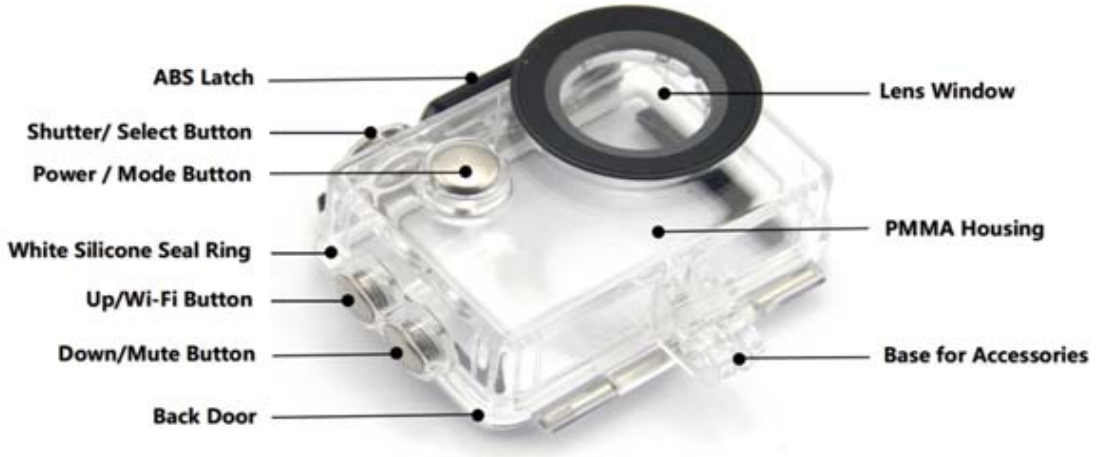

Remove the protective film from the lens of the waterproof case before use. Before closing, make sure that the silicone closure is clear of any element. Immerse the box completely in the water for about one minute. Remove the box from the water, dry the outside with a towel and then open the box. If the interior is dry, it has been correctly corrected. Make sure the housing closes cleanly before use. If it does not, do not use it.

Dry everything well after each use. After use in salt water, rinse thoroughly with fresh water and dry.

The aquatic housing is a vulnerable product, we recommend that you replace it from time to time.

MOUNTING OPTIONS

OPERATION

Press the ON / OFF button to turn on the camera. To turn it off, press and hold the ON / OFF button.

Once on, press the ON / OFF-Mode button and you can access each of the functions that you will see indicated in the icon in the upper left corner:

Video: Video recording.
Photo: Take a photo
Play videos
Reproduction of photos
Configuration:

Press the Trigger / Selector button to confirm the entry in the configuration menu. Then press ONO / OFF-Mode to navigate through the different options and press Trigger / Selector to enter each option. You can also use the Up / Down buttons to navigate between the configuration options. Use Wi-Fi to go back

VIDEO CONFIGURATION
- Video Resolution: 4K 30 / EIS 4K30 / EIS 2.7K30 / EIS 1080P60 / EIS 1080P30 / EIS 720P120
- EIS: ON / OFF
- Looping video: ON / OFF and / 1Min / 3Min / 5Min.
- Time Lapse: Set from 2 to 60 seconds.
- Slow motion: Off / 1080P 60 / 720P 120
- Audio recording: On / Off

PHOTO SETTINGS
- Photo resolution: 20M / 16 / 12M / 8M / 5M
- Lap time: Off / 2Sec. / 10Sec.
- Burst: Off / 3photos / 5photos

GENERAL CONFIGURATION
- Wi-Fi: On / Off
- Remote control: On / Off
- Volume: 0 ~ 10
- Sound: On / Off
- Exposure: + -2.0 ~ 0
- White balance: Auto / daylight / cloudy / fluor. / fluor. 1 / fluor. 2
- IOS: Auto / ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600
- Effects: Normal / Sepia / B & W / Negative
- Contrast: -100 ~ 100
- Saturation: -100 ~ 100
- Sharpness: -100 ~ 100

SYSTEM CONFIGURATION
- Language: English / Spanish / Portuguese / Русский / 简体 中文 / 繁体 中文 / Deutsch / Italian / Latviski / Polski / Română / Slovenčina / Українська / Français / 日本語 / 한국어 / Čestina
- Car mode: Off / On
- Auto off: Never / 1Mins / 5Mins
- Date and time: Y / M / D 00:00:00
- Date format: None / YYYY MM DD / MM DD YYYY / DD MM YYYY
- Imp. Date: Allows showing the date, date and time or nothing in the video.
- Frequency: 50Hz / 60Hz

- Upside down: On / Off
- Screen protector: Off / 30sec. / 1min. / 3min.
- Format card: YES / NO
- Restore: YES / NO
- Version

- Get out

VIDEO MODE

To record a video enter video mode. Then press the trigger above, the camera will beep and the status light will flash indicating it is recording.

To stop the video, press the shutter button again and the recording light will stop blinking and emit a sound indicating that you have stopped recording.

To record audio: Verify that the camera is in the Video setup menu, select the Audio Recording to Enable / Disable audio recording, and return to the preview interface, the MIC icon will show the status in the corner right of the screen.

NOTE: This camera equips the EIS function with 3-axis gyroscope to detect movement changes. When the camera is tilted or moved, the sensors use a cross-border image compensation algorithm to compensate for the change and produce stable videos. EIS is actually a technology to compensate for blurring by reducing the quality of the image. This technology tries to establish a balance between the quality of the image and the instability of the image.

This camera automatically stops recording when the battery is exhausted. Your video will be saved before the camera turns off.
This camera automatically stops recording when the SD card is full, if the loop recording function is turned off.

PHOTO MODE
To take a photo enter the photo mode and then press the shutter button located above. Set the desired photo mode and the resolution of the desired photo in advance, if the photo icon on the camera's LCD screen is not displayed, press the power / mode button repeatedly in the photo settings menu and select the desired option.

To capture photos with a lapse of time: verify that the camera is selected in the time lapse mode, press the shutter button, the camera will start the countdown and emit the shutter sound as soon as a picture is taken.

To capture a burst of photos: verify that the camera is selected in burst mode, press the shutter button, the camera will emit the shutter sound each time a picture is taken.

Tips:

1: Burst photos only support 12M / 8M / 5M photo resolution, do not support photo resolution above 12M.
2: Photo of time lapse and burst can not be selected at the same time.

PLAY / DELETE FILES

Playback on camera: Check that the camera is in the Playback menu of video or photo. Press the UP / DOWN button to cycle through videos or photos and then press the shutter / selection button to play the desired options. To exit the playback mode, press the power / mode button in the main preview menu, press the power / mode button again to change the configuration modes

TV playback: Turn on the TV. Connect the Mini HDMI end to the port on the camera and the HDMI end to the HDMI port on the TV
Select the correct input source on the TV
Turn on the camera, you can preview the camera from the TV

NOTES:
The camera may not be compatible with the file formats of another camera.

If the camera is connected to a TV with an HDMI cable, the camera will not be able to capture videos or photos.
The HDMI cable is not included.

Delete videos and photos: Check that the camera is in the Video or photo playback menu. Press the UP / DOWN button to select the desired file, then press and hold the UP button for seconds to delete the optional file.

STORAGE / MICRO SD

This camera is compatible with 8GB, 16GB, 32GB, micro SD, micro SDHC and micro SDXC memory card. You must use a micro SD card with a CLASS 10 (80M / S) speed rating at least. We recommend the use of quality memory cards.

Notes:
The memory card is not included.
Format the micro SD memory card, micro SDHC and micro SDXC in the camera before using it.
Please, restart the camera after formatting.
Insert the memory card in the correct way, otherwise it could damage the card input.

WI-FI / APP

The application and the Wi-Fi connection allow you to control your camera remotely using a Smartphone or tablet. Features include full control of the camera, live preview, playback and sharing of the selected content and other functions.

1. Download the application or your Smartphone or Tablet from Google Play or Apple App Store.
2. Press the power / mode button to turn on the camera.
3. Check the camera in the video preview interface: press the Up / Wi-Fi button twice quickly or press the Up / Wi-Fi button for a few seconds to activate Wi-Fi. If the Wi-Fi camera is turned on, the Wi-Fi icon will appear at the top of the screen.
4. In the Wi-Fi configuration of your Smartphone or Tablet, connect to the network called "Live DV".
5. Enter the password "12345678"
6. Open the LIVE DV application on your Smartphone or Table
7. The camera's screen will turn black, then you can pre-view it from your phone's screen.

The LIVE DV application is compatible with Smartphones or Tablets that are detailed below:

IOS and Android (Quad core and above Android 7.0)

Notes:
- The Wi-Fi camera is a point-to-point signal source, which only supports one connection at a time and does not support two or more telephones. If two phones open Wi-Fi at the same time, one phone correctly connects to the camera's Wi-Fi, and the other is no longer connected to the camera, or may even interfere with the transmission of the signal.

- The Wi-Fi transmission power of the camera is relatively small, unlike the broadband Wi-Fi of the home, its transmission bandwidth is relatively narrow, its signal will be disturbed by factors such as distance, other signals , electromagnetic waves, obstacles, signal delays of 1 ~ 3 seconds or loss of connection is normal.

- When the phone and camera are connected via Wi-Fi, the power of the camera will increase. The temperature of the camera will increase rapidly and the consumption of the camera batteries will also increase. This is a normal phenomenon.
- Since there are many types of phones in the market, and the phone system is constantly updated, LIVE DV APK / APP needs time to synchronize timely updates.

- If you find that your phone can not connect the WIFI of the camera, please confirm that your connection is correct, if so, you still can not connect. Remove the Wi-Fi SSID from the camera in the Wi-Fi settings of the phone and then reconnect it. If necessary, you can also remove the LIVE DV / APK from your phone and re-download and reinstall it.

REMOTE CONTROL

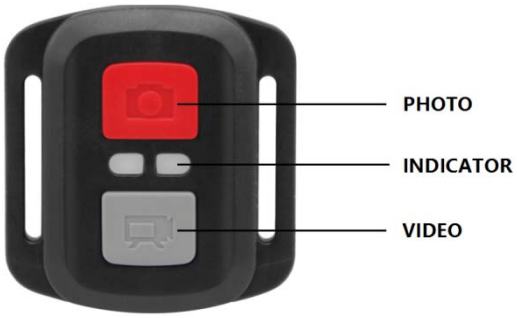

2.4G wireless remote control: splash resistant/reach 20/30 meters. Place the remote control on your wrist and allow you to control the camera while doing any activity.

Verify that the remote function of the camera is in the ON mode. Select ON/OFF in the setup menu to turn on / off the 2.4G remote control.

Video: Verify that the camera is in Video / Photo preview mode first, if the camera is set to Playback or Setup Menu, the camera can not receive the remote signal and can not be controlled by the remote control.

To start recording: Press the Video button. The operation indicator of the camera and a red dot on the screen will flash during recording.

To stop recording: Press the Video button again. The camera's operation indicator and a red dot on the screen will stop flashing to indicate that recording has stopped.

NOTES
Photo: Verify that the camera is in Video / Photo preview mode first, if the camera is set to Playback or Setup Menu, the camera can not receive the remote signal and can not be controlled by the remote control.

Take a photo: Press the photo button, the camera will emit a shutter sound.

To take burst photos: Verify that the camera is set to burst mode, and press the Photo button, the camera will emit the shutter sounds each time a picture is taken.

To take photos in time lapse mode: Verify that the camera is set to Time lapse Photo mode, and press the Photo button, the camera starts the countdown and emits a shutter sound from the camera.

TIPS:
- Be sure to remove the battery from the remote control and place it in a safe and reliable place, if you do not use it for a long time.
- The remote control will always be in the waiting state. If the indicator is not lit, the battery will be exhausted. To confirm normal use of the remote control, replace the battery of the remote control regularly and in time as indicated below:
1. Remove the four screws and cover.
2. Remove the battery and insert a new CR2032 battery with the flat side facing up.
3. Replace the four screws and cover

"Features can change without notice"

BRIGMTON
surfing technology

IMPORTED
FERSON ELECTRÓNICA, S.A.
CIF: A-41111881
SANTA CLARA DE CUBA 12
TEL/FAX: 954256645/954256822
SEVILLA
ESPAÑA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Ferson Electrónica, S.A. declares under our responsibility that the equipment meets the requirements indicated in the following directives:

DIRECTIVAS EMC

ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)
EN61000-4-2-3-4-5-6-11
ETSI EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)
EN 62479:2010
EN 60950-1:2006+ A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013

Descripción del aparato:

Modelo BRIGMTON **BSC-10HD4K**
BRIGMTON
Camera
Made in China

CE

BRIGMTON

surfing technology

www.brigmton.eu